


# Pepito – Einrichtung der WLAN Verbindung im Terminal




Zur Inbetriebnahme des Terminals prüfen Sie zunächst, ob der Netzwerkstecker am Strom angeschlossen ist. Bei der LAN-Inbetriebnahme des Terminals muss neben dem Stromkabel auch das LAN-Kabel an dem Terminal angeschlossen werden. Sofern das LAN-Kabel auch dem Netzwerkkabel entspricht (POE), muss dies bei der Bestellung angegeben werden.

Um den Terminal mit Ihrem WLAN-Netzwerk zu verbinden, sind folgende Schritte durchzuführen:

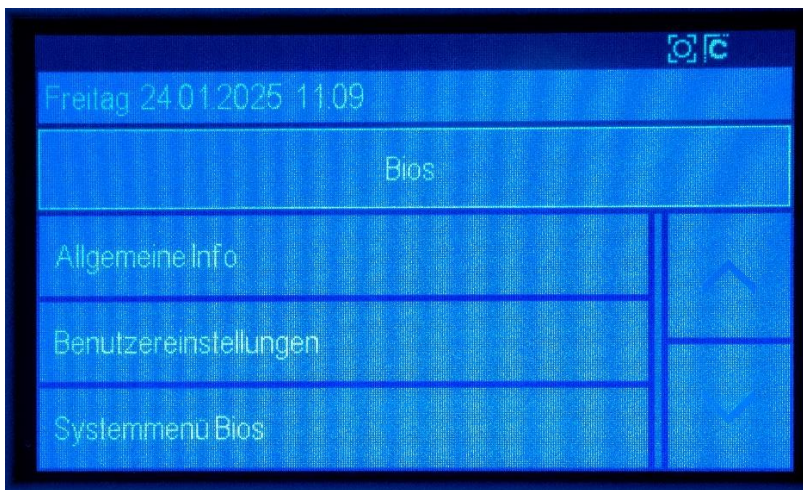


Bitte öffnen Sie das Menü, indem Sie **ESC** gedrückt halten und auf **Enter** drücken. Wählen Sie dann in den Einstellungen **Systemmenü Bios** aus.

Passwort für das Systemmenü Bios:  
**9999**

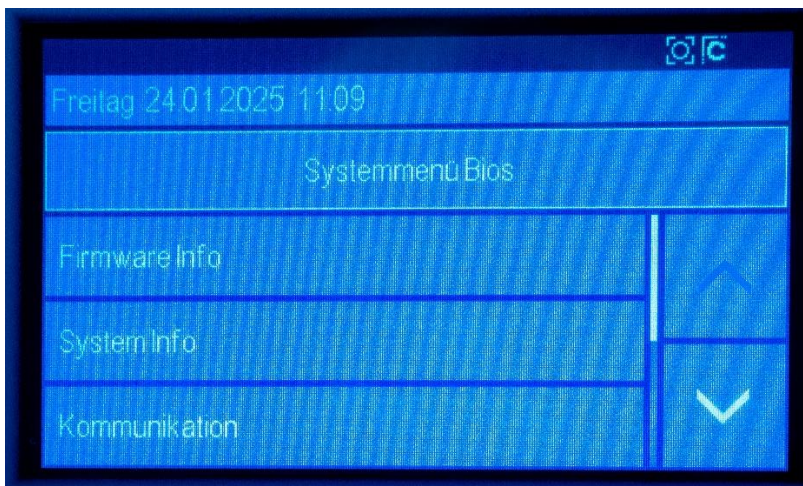


Wählen Sie **Kommunikation** aus.




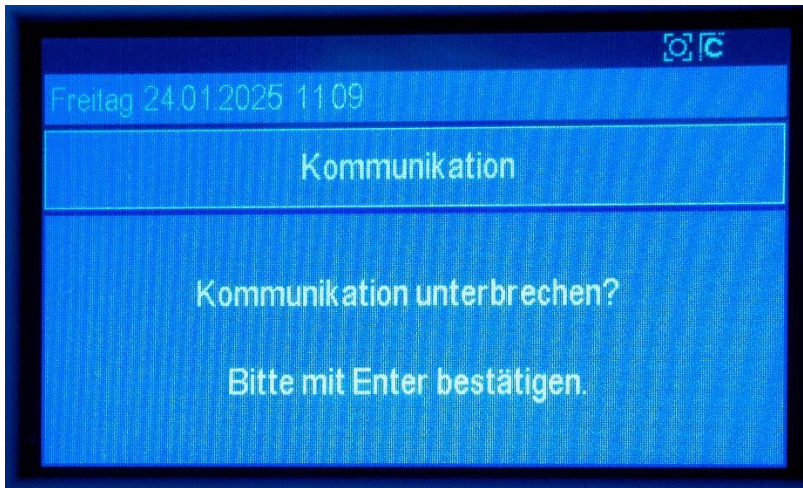


Bitte bestätigen Sie mit **Enter**, dass die Kommunikation unterbrochen wird.

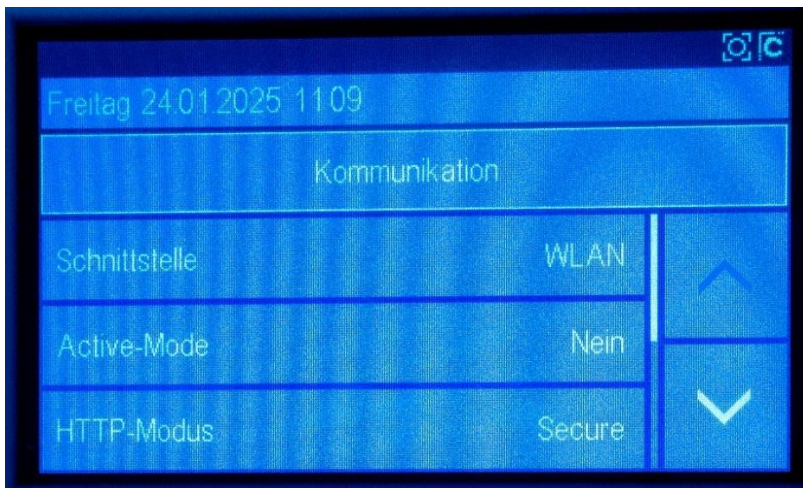

Drücken Sie den Pfeil auf der rechten Seite nach unten, bis Ihnen die Option **Einstellungen** angezeigt wird. Achten Sie darauf, dass WLAN/WiFi als Schnittstelle ausgewählt ist.

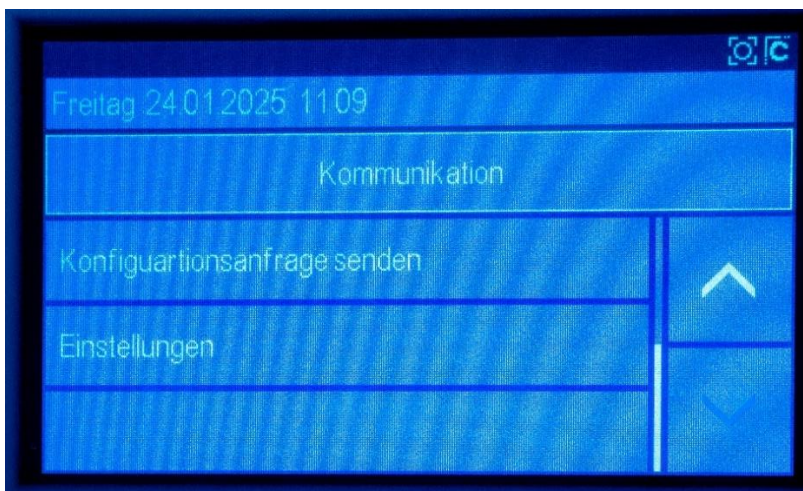


Wählen Sie die Option **Einstellungen** aus.

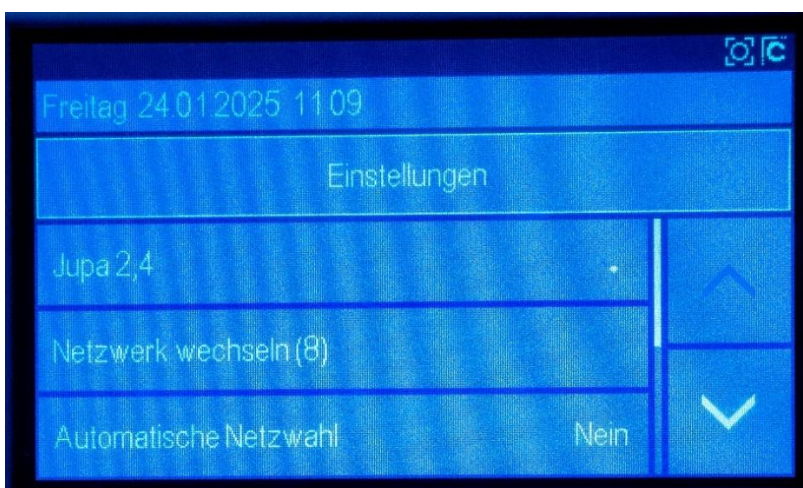


In dieser Übersicht wird Ihnen angezeigt mit welchem Netz das Terminal aktuell verbunden ist. ( Auf der Abbildung mit „Jupa 2,4“)

Klicken Sie auf den Punkt **Netzwerk wechseln**.



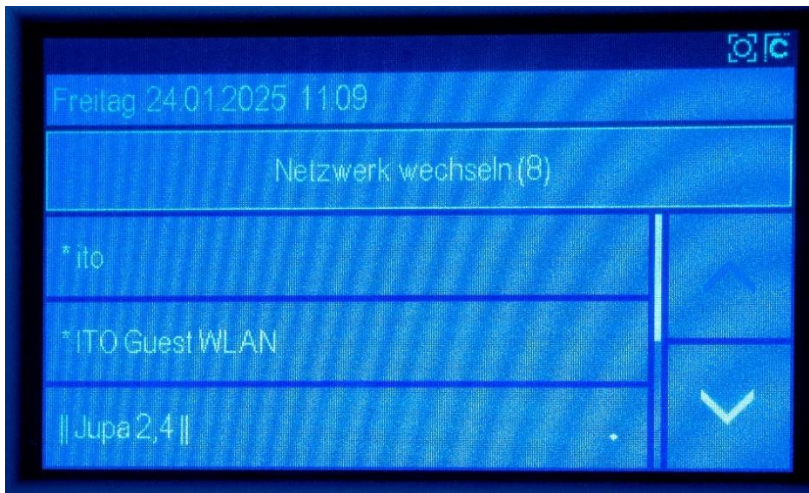

Nun werden Ihnen die aktuell verfügbaren Netzwerke angezeigt.

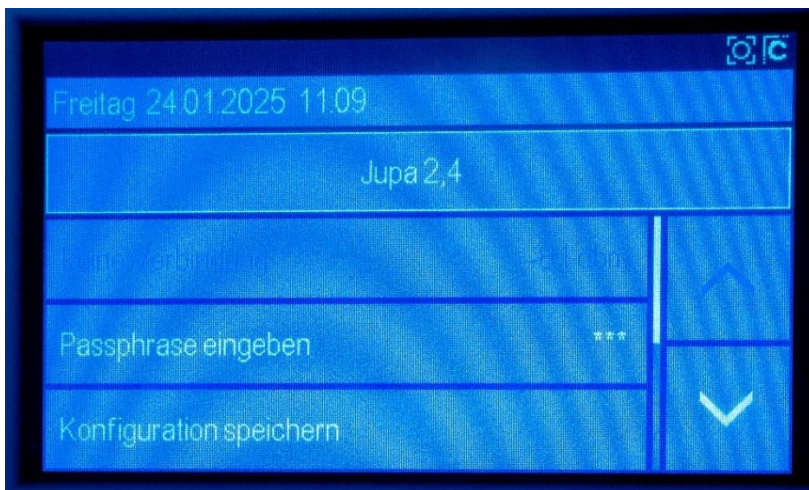

Wählen Sie Ihr Netzwerk aus und geben den WLAN-Netzwerkschlüssel ein. Dieser wird im Terminal als „Passphrase“ bezeichnet. Diesen können Sie bei Ihrem Systemadministrator erfragen. Anschließend klicken Sie auf [Konfigurationen speichern](#).

